

ELZAB 1969
made in biznes



k10
ONLINE ■

SZYBKI START

1	BUDOWA KASY	2
2	WŁĄCZENIE KASY	3
3	SPRZEDAŻ	4 - 10
4	WYMIANA PAPIERU	11
5	ZAKŁADANIE SMYCZY	12

Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy znajduje się w odrębnym dokumencie „Instrukcja obsługi ELZAB K10 online”, którego aktualna wersja znajduje się na stronach producenta urządzenia www.elzab.com.pl

OPIS ZNAKÓW GRAFICZNYCH



poziom naładowania akumulatora



zasilanie z sieci, ładowanie akumulatora



otwarty paragon

K1

numer zalogowanego kasjera



połączenia bezprzewodowe



błąd przesyłu danych



wycofanie z funkcji / zatwierdzenie wyboru


WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO






● trwa ładowanie / zasilanie zewn.

● naładowana / zasilanie zewn.

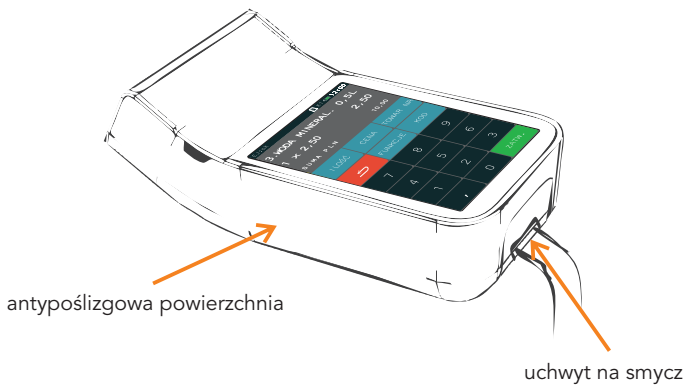

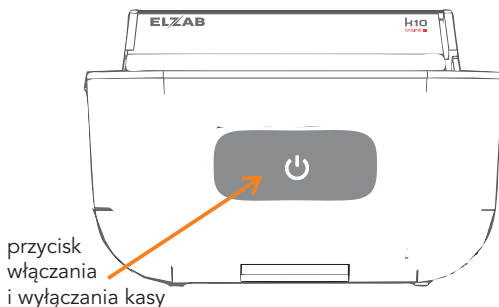

Włączenie kasy - naciśnięcie przycisku przez około 1 sekundę
Wyłączenie kasy - naciśnięcie przycisku przez czas powyżej 1 sekundy (krótkie naciśnięcie przycisku przy włączonej kasie powoduje włączenie/wyłączenie blokady klawiatury)

Po włączeniu kasy i wyświetleniu głównego ekranu, można natychmiast przystąpić do pracy.




SPRZEDAŻ

3


1. WODA MINERAL. 1L za trzy złote

cena jednostkowa wprowadzona w bazie towarowej

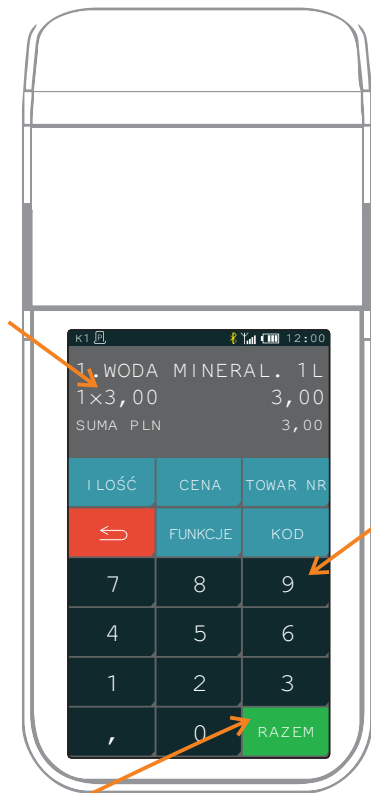


sprzedaj pozycję


2. Dwie **WODY MINERAL. 1L** za trzy złote każda

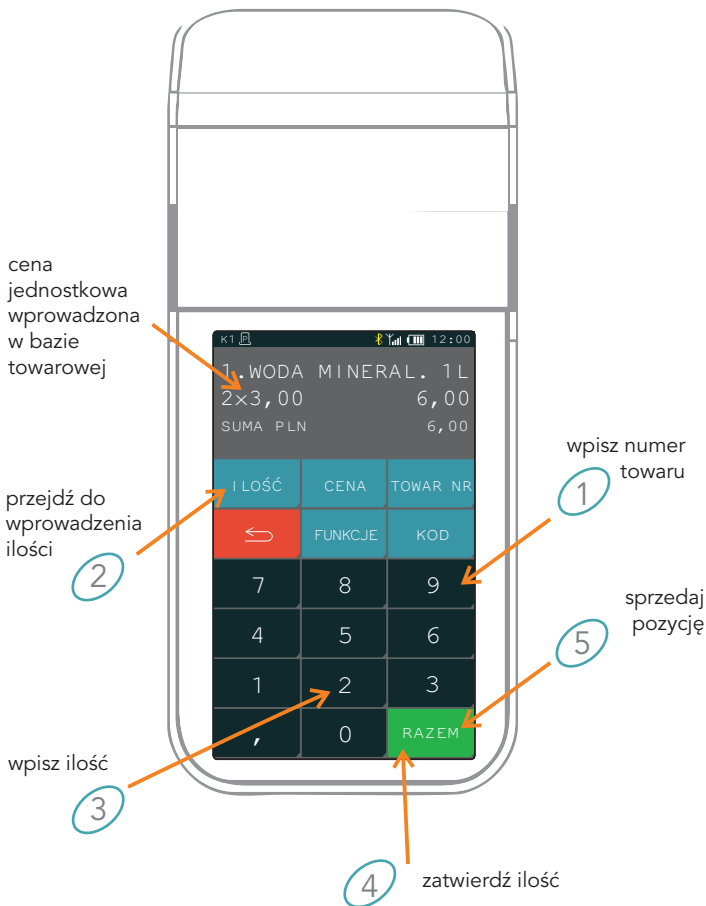

3. WODA MINERAL. 1L za cztery złote

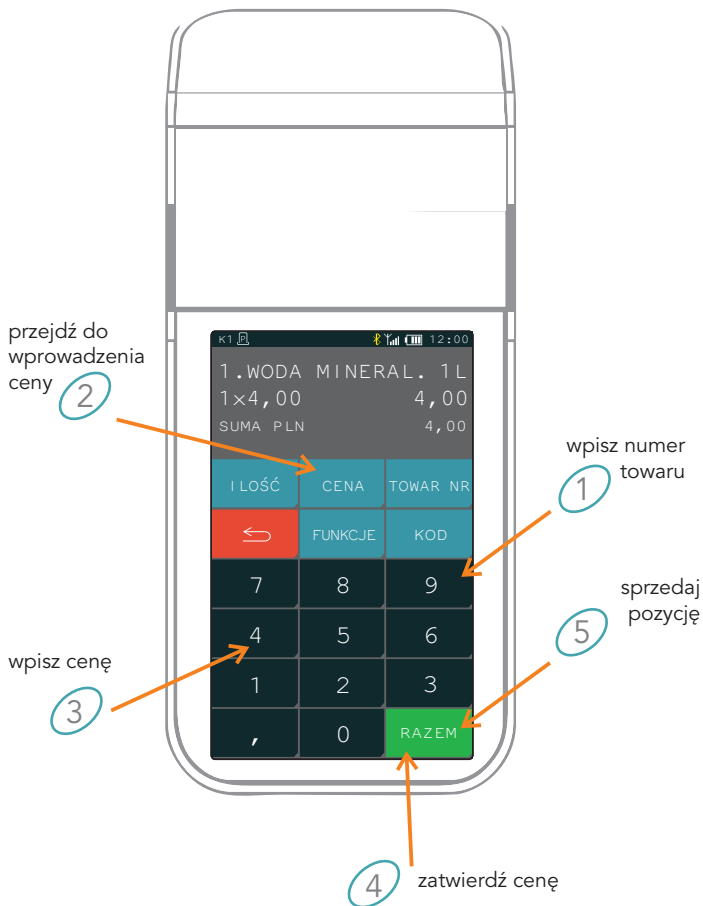


4. Wprowadzanie ceny, ilości i numeru towaru w innej kolejności

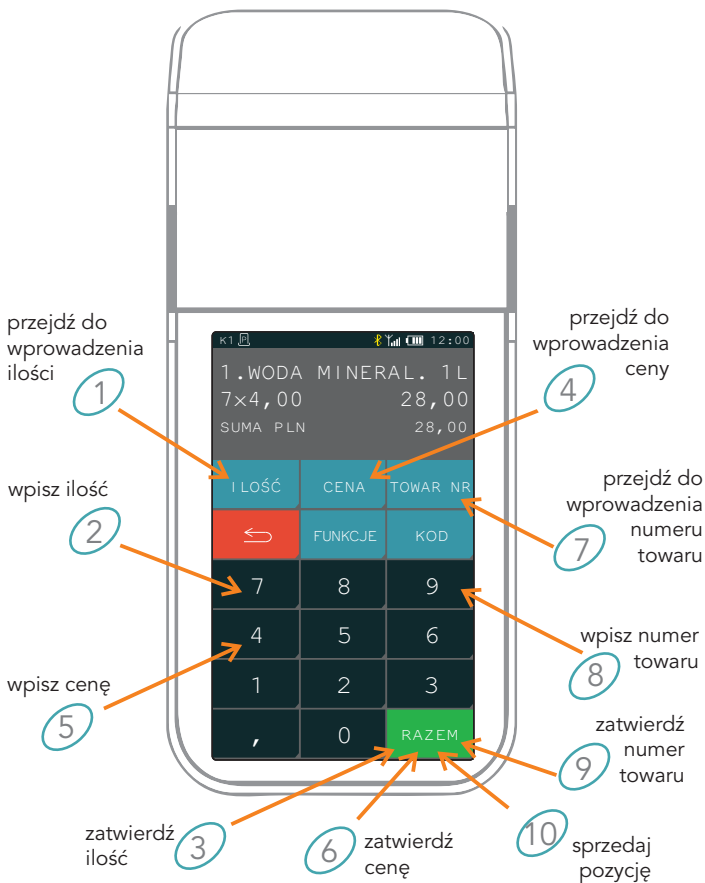


5. Sprzedaż towaru przez wpisanie nazwy towaru



1 przejdź do funkcji kasy

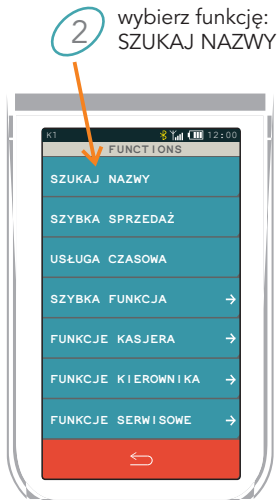

2 wybierz funkcję: SZUKAJ NAZWY

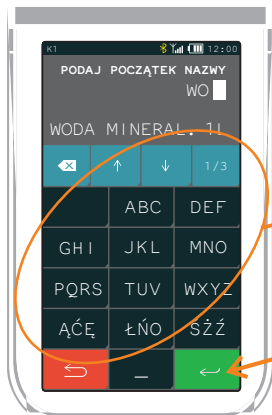

3 wpisz pierwsze litery nazwy i wyszukaj towar strzałkami

4 zatwierdź wybrany towar

6. Zakończenie paragonu



1 przejdź do podsumowania paragonu



opcjonalnie wprowadź inną wysokość przyjętej zapłaty


opcjonalnie wybierz inną formę płatności lub walutę

zatwierdź przyjętą wysokość i formę zapłaty


7. Sprzedaż z użyciem klawisza szybkiej sprzedaży



1 przejdź do funkcji kasy

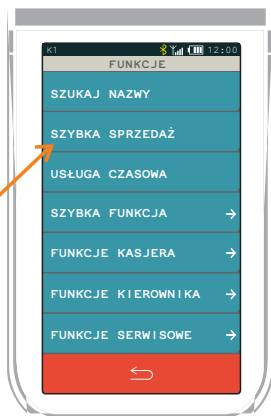

2 wybierz funkcję:
SZYBKA SPRZEDAŻ

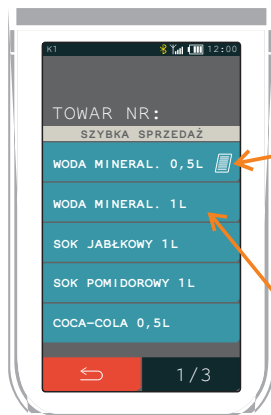

ikona przy nazwie towaru
oznacza zamknięcie
paragonu, po wybraniu
i sprzedaży danego towaru


3 naciśnij pozycję, w celu
sprzedaży danego towaru

WYMIANA PAPIERU

4


otwórz pokrywę drukarki

1

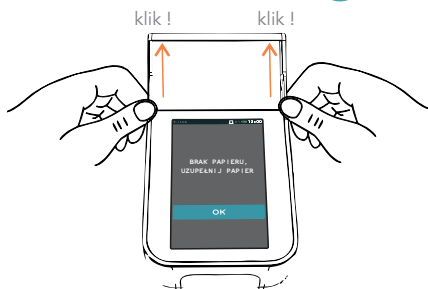


2

włóż nową rolkę papieru

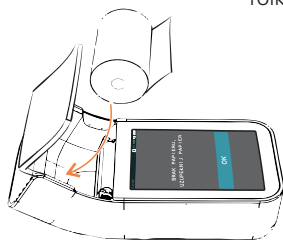


3

zamknij pokrywę i oderwij nadmiar wysuniętego papieru

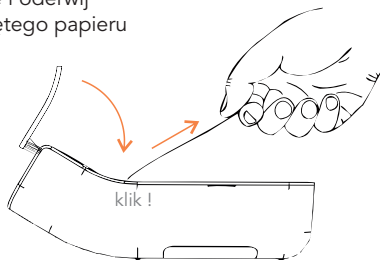


ZAKŁADANIE SMYCZY


5

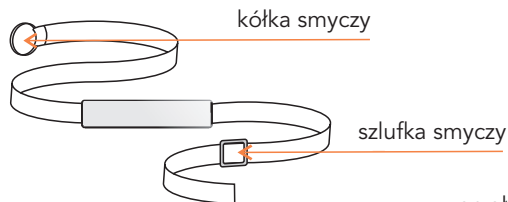


przełóż początek smyczy przez uchwyt w kasie i przeciągnij

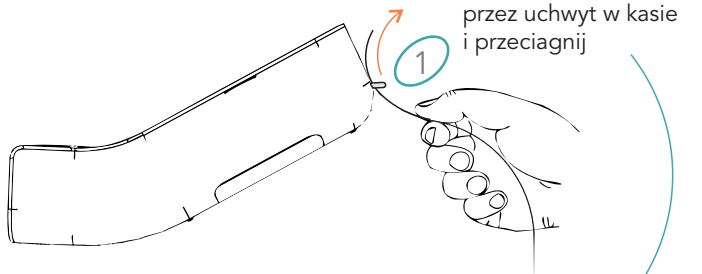

przełóż przez kółko smyczy

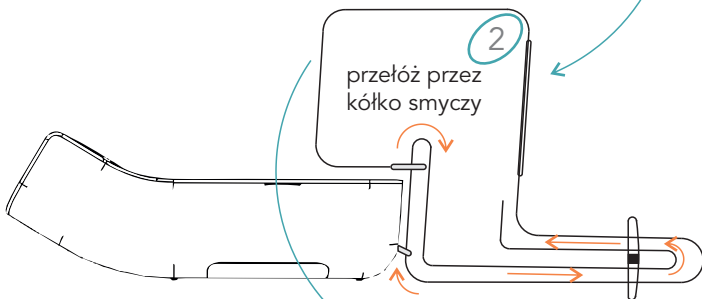


na koniec zaciągnij szlufkę do oporu (jak najbliższej kasy)

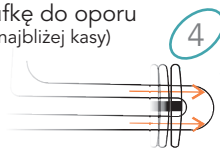

następnie przełóż dwa razy przez szlufkę smyczy

WYJĘCIE AKUMULATORA

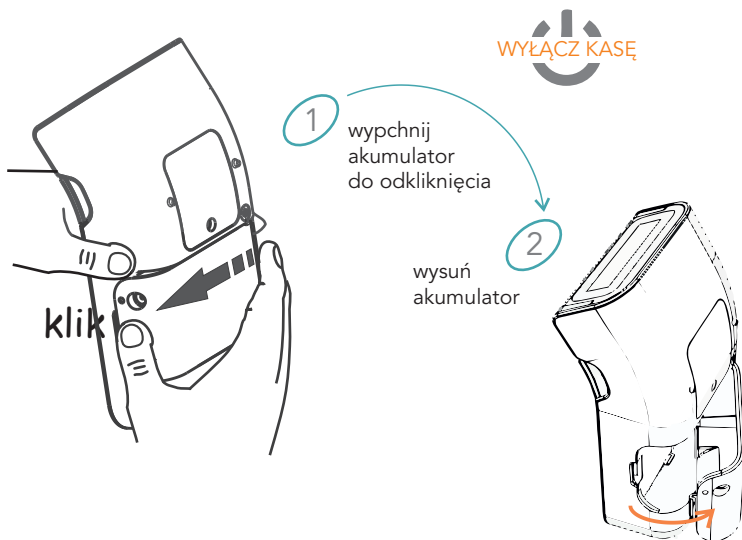

GRANICZNE WARUNKI PRACY |

temperatura	-5° - 35° C
wilgotność	40 - 80 % (bez kondensacji)

OSTRZEŻENIE |

Urządzenie to jest klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.



To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodności, której kopia dostępna jest na stronie www.elzab.com.pl.

SIEDZIBA:

ul. ELZAB 1
41 - 813 Zabrze

tel. +48 32 272 20 21
fax +48 32 272 25 83

Partner Handlowy ELZAB SA

www.elzab.pl
www.facebook.com/ElzabSA